


Anbauanleitung des ViewX und Verwendung




Drehzahlmessung

Der Drehzahlnehmer besteht aus einem schwarzen Draht, welches am Ende des Kabelpaketes zu finden ist. Dieser wird um das Zündkabel gewickelt.

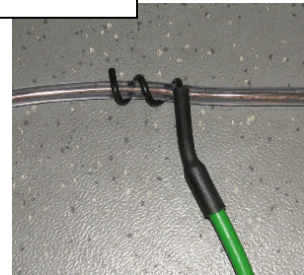

Temperaturmessung


Diese Ringöse muß unter die Zündkerze platziert werden.

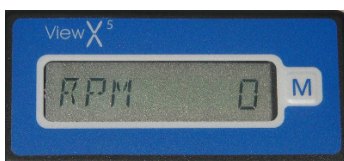

Mittels des M-Knopfs gelangt man zu den einzelnen Anzeigen.



Hier kann durch Gedrückthalten des M-Knopfs die Betriebsstunden zurückgesetzt werden.

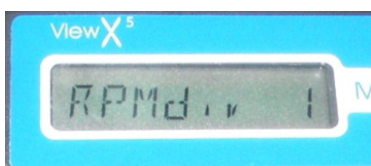

Hier kann durch Gedrückthalten des M-Knopfs das Gerät auf den jeweiligen Zündtyp eingestellt werden.