


Monster Whisper -Kit

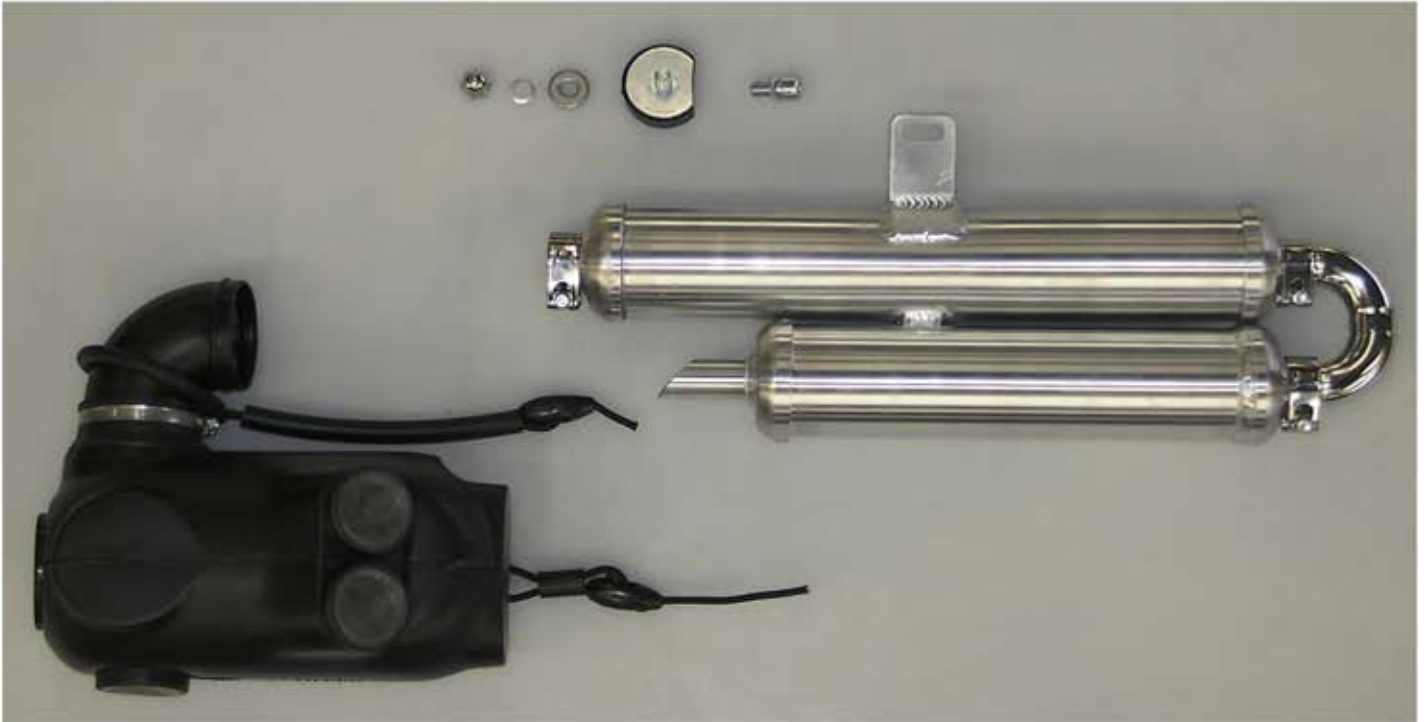

Vergrößere das Loch für den Gummipuffer auf 10mm.
Enlarge the hole to 10mm.



Der Gummipuffer wird mit der Schraube M10*20 angeschraubt.
Fasten the rubberjoint with the M10*20 screw.



Zum Befestigen des Endschall-
dämpfers wird die Hutmutter
verwendet.

To mount the silencer use the
capnut.



Wichtig! Gewinde mit Locktite
versehen!
Important! Please add Locktite to
all threads!



Befestigung der Airbox mittels Gummibändern.
Mounting of the airbox.